FFUBA 16ø/19ø/22ø/25ø 金属开关 金属开关

特点

- 工作温度 ：-25°C ~ +55°C
- 工作湿度 ：45 ~ 85%RH
- 接触电阻 ：50mΩ以下
- 绝缘电阻 ：DC500V电压下，100MΩ以上
- 机械寿命：按钮开关复归型20万次、其它开关10万次
- 电气寿命 ： 按钮开关复归型10万次、其它开关5万次
- 防护等级 ：IP40
- 额定绝缘电压 ： 250V
- 额定通电电流 ： 3A

规格

订购编号 ：F□. P1 C M 1C 3 R. R

F16	16mm金属开关
F19	19mm金属开关
F22	22mm金属开关
F25	25mm金属开关

P1	按 钮开关 & 指示 灯
S2	2段 选择
S3	3段 选择
K2	2段钥匙
K3	3段钥匙
B1	蜂鸣器

C	圆形

M	复归型
A	維持型

PS:蜂鸣器此码省略

1C	接点1C
2C	接点2C

PS:蜂鸣器此码省略

1	AC/DC 6V
2	AC/DC 12V
3	AC/DC 24V
4	AC/DC 110V
5	AC/DC 220V

R	紅
Y	黃
G	綠
B	藍
W	白

R	环状亮
D	中间亮

16ø 金属开关

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	F16.P1CM1A-Z 16Ø无灯金属按钮 经济型(平头)	僅有1A 接点选项	无帶灯开关 无电压选项	无帶灯开关 无电压选项	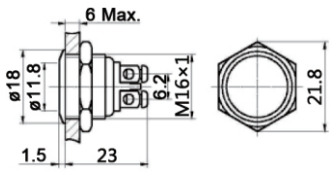
	F16.P2CM1A-Z 16Ø 无灯金属按钮 经济型(凸头)	僅有1A 接点选项	无帶灯开关 无电压选项	无帶灯开关 无电压选项	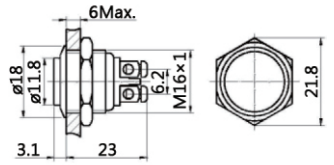
	F16.P1CM◍C 16Ø无灯金属按钮 复归型 F16.P1CA◍C 16Ø无灯金属按钮 維持型	◍ 1:1C ◍ 2:2C	无帶灯开关 无电压选项	无帶灯开关 无电压选项	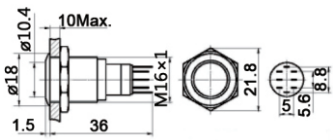

16ø 金属开关

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	F16.P1CM◍▨◬.D 16Ø金属按钮 复归型 (中间亮) F16.P1CA◍▨◬.D 16Ø金属按钮 維持型 (中间亮)	◍ 1:1C ◍ 2:2C	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V	◬ R:紅 ● ◬ Y:黃 ● ◬ G:綠 ● ◬ B:藍 ● ◬ W:白 ○	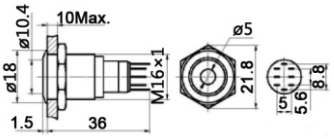
	F16.P1CM◍▨◬.R 16Ø金属按钮 复归型 (环状亮) F16.P1CA◍▨◬.R 16Ø金属按钮 維持型 (环状亮)	◍ 1:1C ◍ 2:2C	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V	◬ R:紅 ● ◬ Y:黃 ● ◬ G:綠 ● ◬ B:藍 ● ◬ W:白 ○	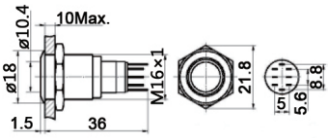
	F16.P1CM◍▨◬.R 16Ø金属按钮 复归型 (电源符号) F16.P1CA◍▨◬.R 16Ø金属按钮 維持型 (电源符号)	◍ 1:1C ◍ 2:2C	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V	◬ R:紅 ● ◬ Y:黃 ● ◬ G:綠 ● ◬ B:藍 ● ◬ W:白 ○	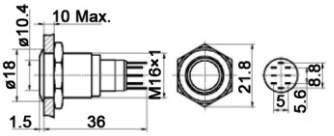

19ø 金属开关

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	F19.P1CM1A-Z 19Ø无灯金属按钮 经济型(平头)	僅有1A 接点选项	无帶灯开关 无电压选项	无帶灯开关 无电压选项	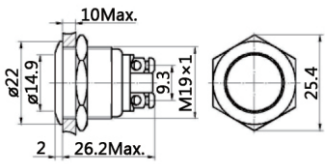
	F19.P2CM1A-Z 19Ø 无灯金属按钮 经济型(凸头)	僅有1A 接点选项	无帶灯开关 无电压选项	无帶灯开关 无电压选项	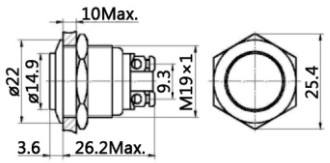
	F19.P1CM◍C 19Ø 无灯金属按钮 复归型 F19.P1CA◍C 19Ø 无灯金属按钮 維持型	◍ 1:1C	无帶灯开关 无电压选项	无帶灯开关 无电压选项	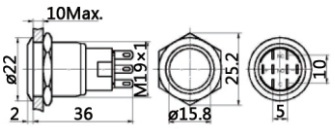

19ø 金属开关

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	F19.P1CM◍▨◬.D 19Ø金属按钮 复归型 (中间亮) F19.P1CA◍▨◬.D 19Ø金属按钮維持型 (中间亮)	◍ 1:1C	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	◬ R:紅 ● ◬ Y:黃 ● ◬ G:綠 ● ◬ B:藍 ● ◬ W:白 ○	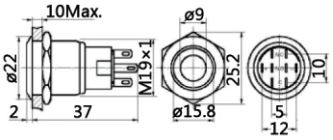
	F19.P1CM◍▨◬.R 19Ø 金属按钮复归型 (环状亮) F19.P1CA◍▨◬.R 19Ø金属按钮維持型 (环状亮)	◍ 1:1C	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	◬ R:紅 ● ◬ Y:黃 ● ◬ G:綠 ● ◬ B:藍 ● ◬ W:白 ○	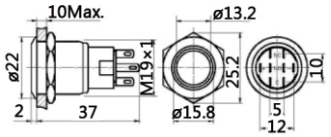
	F19.B1C-▨R 19Ø金属闪光蜂鸣器 (间歇声)	蜂鸣器无 接点选项	▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	蜂鸣器无 颜色选项	
	F19.S2CA◍C▨◬ 19Ø金属2段 选择开关 維持型 V型 F19.S3CA2C▨◬ 19Ø金属3段选择开关 維持型(接点只有2C)	◍ 1:1C	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	◬ R:紅 ● ◬ Y:黃 ● ◬ G:綠 ● ◬ B:藍 ● ◬ W:白 ○	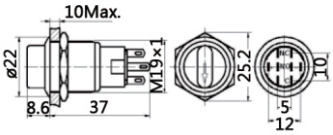
	F19.K2CA◍C 19Ø金属2段钥匙开关 維持型 V型 F19.K3CA2C 19Ø金属3段钥匙开关 維持型(接点只有2C)	◍ 1:1C	不帶灯开关 无电压选项	鑰匙旋鈕開關 无颜色选项	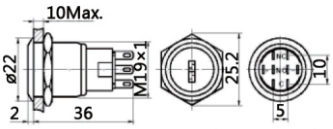
	F19.P1CM◍▨◬.R 19Ø金属按钮 复归型 (电源符号) F19.P1CA◍▨◬.D 19Ø金属按钮 維持型 (电源符号)	◍ 1:1C	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	◬ R:紅 ● ◬ Y:黃 ● ◬ G:綠 ● ◬ B:藍 ● ◬ W:白 ○	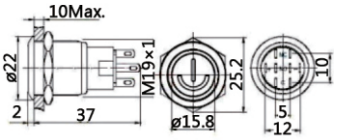

22ø金属开关

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	F22.P1CM◍C 22Ø 无灯金属按钮 复归型 F22.P1CA◍C 22Ø 无灯金属按钮 維持型	◍ 1:1C	无带灯开关 无电压选项	无带灯开关 无颜色选项	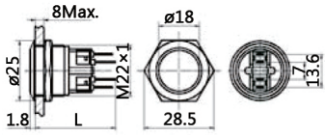 L值:復歸型為35.8 維持型為40.8
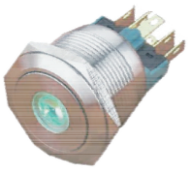	F22.P1CM◍▨◭.D 22Ø 金属按钮 复归型 (中间亮) F22.P1CA◍▨◭.D 22Ø 金属按钮 維持型 (中间亮)	◍ 1:1C	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	◭ R:紅 ● ◭ Y:黃 ● ◭ G:綠 ● ◭ B:藍 ● ◭ W:白 ○	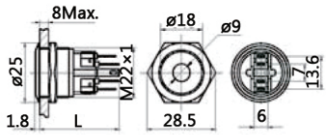 L值:復歸型為35.8 維持型為40.8
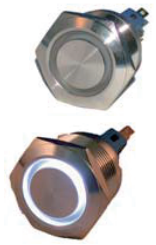	F22.P1CM◍▨◭.R 22Ø 金属按钮 复归型 (环状亮) F22.P1CA◍▨◭.R 22Ø 金属按钮 維持型 (环状亮)	◍ 1:1C	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	◭ R:紅 ● ◭ Y:黃 ● ◭ G:綠 ● ◭ B:藍 ● ◭ W:白 ○	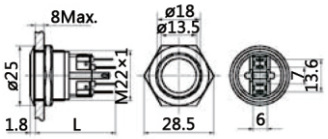 L值:復歸型為35.8 維持型為40.8

25ø金属开关

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	F25.P1CM◍C 25Ø 无灯金属按钮 复归型 F25.P1CA◍C 25Ø 无灯金属按钮 維持型	◍ 1:1C ◍ 2:2C	无带灯开关 无电压选项	无带灯开关 无颜色选项	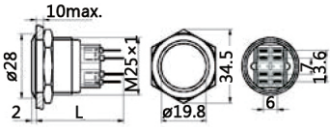 L值:復歸型為38.4 維持型為41.4
	F25.P1CM◍▨◭.D 25Ø 金属按钮 复归型 (中间亮) F25.P1CA◍▨◭.D 25Ø 金属按钮 維持型 (中间亮)	◍ 1:1C ◍ 2:2C	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	◭ R:紅 ● ◭ Y:黃 ● ◭ G:綠 ● ◭ B:藍 ● ◭ W:白 ○	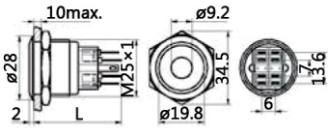 L值:復歸型為38.4 維持型為41.4
	F25.P1CM◍▨◭.R 25Ø 金属按钮 复归型 (环状亮) F25.P1CA◍▨◭.R 25Ø 金属按钮 維持型 (环状亮)	◍ 1:1C ◍ 2:2C	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	◭ R:紅 ● ◭ Y:黃 ● ◭ G:綠 ● ◭ B:藍 ● ◭ W:白 ○	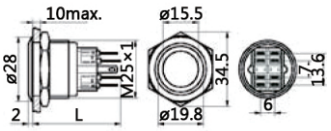 L值:復歸型為38.4 維持型為41.4